




## Perlenfuß (4mm) für PFAFF (BCDEFGJKL)

Art. Nr.: 820 604-096

Perlenfuß (s. mehr Informationen)

**14,95 €**

**Hersteller:** Pfaff  
Sofort lieferbar

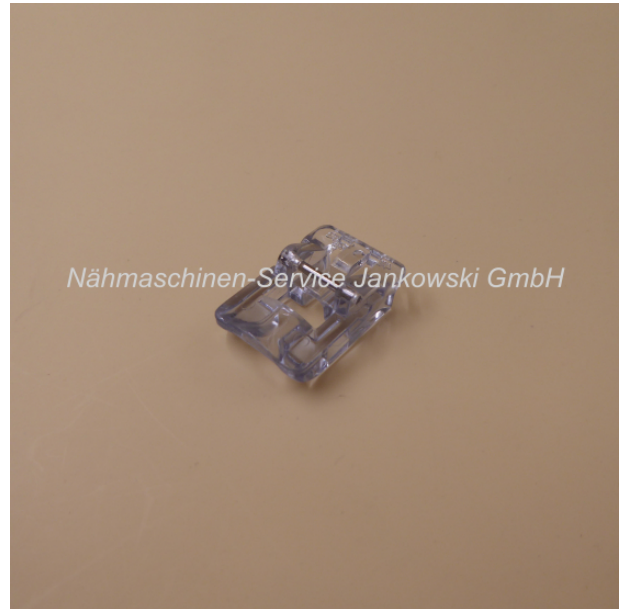

### **Perlenfuß 4mm**

***Für das gewisse Extra können Sie Ihr Nähprojekt mit wunderschönen Perlenreihen verzieren.***

***Beim Nähen laufen die Perlen „wie am Schnürchen“ durch die Rille unter dem Nähfuß - mit einem verblüffenden Ergebnis.***



- 1.** Setzen Sie den Perlenfuß ein.
- 2.** Fädeln Sie transparentes Nähgarn als Oberfaden ein und normales, farblich zum Stoff passendes Garn als Unterfaden.
- 3.** Wählen Sie einen der folgenden Stiche je nach Verfügbarkeit auf Ihrer Nähmaschine. Passen Sie die Sticheinstellungen an die Perlengröße an.  
Für 4 mm-Perlen Zickzackstich Länge 3.5 Breite 4.0  
Blindstich Länge 1.0 Breite 4.5
- 4.** Reduzieren Sie die Oberfadenspannung etwas, und Sie erhalten eine wunderschöne Naht.
- 5.** Legen Sie Vlies unter den Stoff und beides unter den Nähfuß.
- 6.** Legen Sie die Perlenreihe in die Rille an der Unterseite des Perlenfußes. Senken Sie den Nähfuß.
- 7.** Drehen Sie am Handrad, um ausreichend manuelle Stiche zum Befestigen der Perlen auszuführen.
- 8.** Nähen Sie langsam.

**Hinweis:** Nähen Sie das Perlenband zuerst auf einen Stoffrest, um Fadenspannung, Stichtlänge und -breite entsprechend den Perlen und dem Stoff anzupassen. Ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf.

Die Perlenfuß für **4mm** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152

tiptronic 6230 , 6232

stretch&jeans 6091

edition 130

tipmatic 1006 0100A , 1051 , 1151

tiptronic 1071 , 1171



dualmatic 935 , 955

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2

select 150

selectronic 6250 , 6270

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 ,  
2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression - quiltstyle 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058



creative 1371

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

creative 2124 , 2134 , 2140 , 2144 , 2170

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570

creative 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 4.5

creative expect 350

creative ambition 640

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II



creative icon

creative icon 2

expression 2.0 , 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710

quilt expression 720

performance 5.0 , 5.2

performance icon

ambition essential , 1.0 , 1.5 , 155

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620



quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

synchromatic 1215 , 1217

synchrotronic 1229